本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体...1台

イジェクトボタ

□取り付けネジ....

□ユーティリティーCD (CD-ROM)1枚

☑ らくらくセットアップシート (本紙) ... 1 枚

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコ ンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。



O

__

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

●パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品 に触らないでください。

特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれが あります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業する ことをおすすめします。

- ●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に 触れ、身体の静電気を除去してください。
- ●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ●縦置き(垂直)で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使 用できません。
- パソコンの電源スイッチを OFF にし、周辺機器の電源スイッ チを OFF にします。
- パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

注意

パソコンの電源ケーブルは、コンセントから抜いて作業をして



パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ(4本)で固定 します。 ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してくだ



シリアルATAケーブルとシリアル電源ケーブルを接続します。



ケーブルには突起がついています。以下の向きで接続してく ださい。間違った向きで無理に押し込むと、本製品やケーブ ルのコネクターが破損する恐れがあります。





シリアル電源ケーブル シリアルATAケーブル

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

ケーブルのはさみ込みやコネクターの抜けなどがないように注意してください。

パソコンの雷源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの雷源をON にします。

以上で本製品の取り付けは完了です。

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか?



アイコンが追加されていない場合は、本製品が正 しく取り付けられているか確認してください。ま た、パソコンによってはパソコンの BIOS の設定 が必要な場合があります。パソコンのマニュアル を参照して、パソコンのBIOSを確認してください。 Windows Windows

7/Vistaの場合



※まれにパソコン(Windows)のレジストリー情報が破損しているためにアイコ ンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ(buffalo.jp) の検索ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックし てください。対策方法をご案内しています。

Step.2へつづく

XPの場合



O

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Blu-ray Disc Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを 使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Blu-ray Disc Suiteの詳細は、画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。 0 <イメージ図>



注意

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vistaのみ)

. ーティリティー CD をセットすると、以下の画面が表示されることがあ ります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。





[かんたんスタート]をクリッ クします。



[CyberLink Blu-ray Disc Suiteのインストール]をク リックします。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

沙注意

●ソフトウェア選択の画面が表示されたら? ●インストールに数十分程度かかります。



全てにチェックされていることを 確認します。

※画面は、お使いのパソコンに よって異なることがあります。

上の画面のまま停止しているよう に見えることもありますが、その

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。 ●旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンイン ストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップに CyberLink Blu-ray Disc Suite のアイコンが表示さ れていますか?



CyberLink Blu-ray Disc Suite が正常にインストールされると、デスクトップに以下 のアイコンが表示されます。表示されない 場合は、パソコンを再起動してください。 それでも表示されない場合は、CyberLink Blu-ray Disc Suite を再インストールして


Blu-ray Disc が表示されていますか?

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを使用します。「CyberLink Blu-ray Disc Suite」の概要や使いかたは、 画面で見るマニュアル「使いかたガイド」をご覧ください。

以下には、Q&Aの表示方法も記載しております。 困ったときにお読みください。

Q&A(困ったときは)

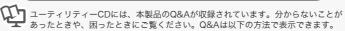

ユーティリティーCDを本製品にセットします。

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可 しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された ら、[はい]または[続行]をクリックします。

※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の 「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

(2) [Q&A]をクリックします。

「BD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。

3 パソコンのデスクトップにある BUFFALO 「BD 製品 Q&A」 をダブルクリッ クします。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 🕔 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほ かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作し ないことがあります。
- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジから ディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定に なることがあります。

画面で見るマニュアルの読み方

フーティリティーCDには 本製品のマニュアル (PDFファイル) や付属ソフトウェア 「CyberLink Blu-ray Disc Suite」の使いかたを案内した「使いかたガイド」 (PDF ファイル)が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以 下の手順で表示できます。

ユーティリティーCDを本製品にセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの 変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、[はい] または [続行] をクリックします。 **ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD内の「DriveNaviexe」をダブルクリックしてください。

2 スタート



[マニュアルを読む]をクリック します。

表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、AcrobatReader または Adobe Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順❸の画面 から「Adobe Reader のインストール」を選択して Adobe Reader をインストー ルルてください。

※Acrobat Reader または Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

① CyberLink Blu-ray Disc Suite について

ソフトウェアの概要

CyberLink Blu-ray Disc Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集な ど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録 されたソフトウェアの概要を説明します。

- CPRM 保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認
- ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」で ムーブした CPRM 対応メディアの再生をデジタル出力 (DVI/HDMI) するには、 HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。

映像 (映画など) ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD(アップスケーリング再生対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。Blu-rayメディアの映像コンテンツや DVD-Video、市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することがで きます。また、BD/DVD レコーダーで録画された AVCREC 形式のディスクの再生や、インターネットを使用して BD ディスク (BD-Live 付) のコンテンツにアクセスできるサー ビス「BD-Live (Blu-ray Disc Profile 2.0)」、Intel、NVIDIA、ATI の各グラフィックカード に最適化して低い CPU 使用率でストレスのない影像を楽しむことができる「グラフィッ クボードの再生支援機能 (ハードウェアアクセラレーション)」に対応しています。

BD-Live (Blu-ray Disc Profile 20) について

本製品は、BD-Live に対応しています。BD-Live とは、Blu-ray ディスクの新しい機能で、インターネットを使用してBDディスク (BD-Live付) のコンテンツにアクセスできるサー ビスです。BD-Live 対応ディスクで、多様な最新のコンテンツ(最新の予告編、BD-Live だけの特典やイベントなど)のダウンロードや、画期的なインタラクティブ機能を使った コンテンツを鑑賞できます。使用方法は、BD-Live 対応のディスクをご覧ください。

(消スワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

タディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化 する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



映像の編集をしたり、SD 画質の映像を HD 画質にアップスケーリングして、AVCHD や Blu-ray ディスクの作成をするには

<PowerDirector(アップスケーリング保存対応)>

動画編集をしたり、市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク (BDAV 形 式や BDMV 形式) の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェ アです。AVCHD 形式のハイビジョン DVD ディスク作成も可能です。PSP®や iPod で 再生可能な MPEG4 ファイルの作成も可能です。

※PSP®「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテ インメントの登録商標です。

※本製品は、株式会社バッファローのオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュー タエンタテインメントのライセンス商品ではありません。

※PSP®システムソフトウェアは、随時提供するバージョンアップによって様々な機能追 加やセキュリティーの強化を行っております。お客様がお持ちの PSP®パージョンをご 確認のうえ、常に最新版にアップデートしてご利用ください。PSP®システムソフトウェ アの情報やアップデート方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメ ントの商品情報ページ (www.jp.playstation.com/psp/) をご覧ください。

※iPod は、米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ

映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには


高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャーしたり、 市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク (BDAV 形式や BDMV 形式) の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。 AVCHD 形式のハイビジョンDVDディスク作成も可能です。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることも できます。バックアップするデータを DVD や CD に保存したいときにお使いください。

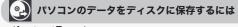

<InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができる

DVDを高画質(フルハイビジョン)で再生するには? 【 アップスケーリング再生機能(PowerDVD) 】

この機能は、本製品の動作環境に加え、Intel Core2 Duo 15GHz以上、AMD Turior 64×2 1.8GHz 以上の CPU 推奨です。

本製品には、DVD の映像や動画ファイル (※) を高画質で再生するアップスケーリング再 生機能が搭載されています。アップスケーリング再生機能とは、SD 画像 (480P) をフル ハイビジョンの HD 画像 (1080P) に変換して再生する機能です。

DVD 映像を Blu-ray 映像に迫る高画質で鑑賞することができます。初期設定では、アップスケーリング再生機能は無効になっていますので、以下の手順で有効にしてください。

※アップスケーリング対応の動画ファイル拡張子

ASF, AVC, AVI, DAT, DIV, DV, EVO, M1V, M2P, M2TS, M2V,MOD, MOV, MP4, MPA, MPE, MPEG, MPG, MPV, MTS, RMX, TIVO, TOD, TRP, TP, TS, VC1, VOB, VRO, WTV * DVR-MS, WMV, Div, DivX は非対応

4

DVD 等の再生中は、設定を変更できませんので停止させてから、設定を行なってください。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink Blu-ray Disc Suite] - [PowerDVD] - [PowerDVD]を選択します。



ボタンをクリックします。



[動画]タブをクリックします。



①[ハードウェアアクセラレー -ション機能を有効にする]の チェックを外します。 ②「TrueTheater エフェクト」

の[自動調整]にチェックし

③[OK] をクリックします。

※TrueTheaterの設定を個別に設定したい場合は、「TrueTheaterエフェクト」 の [自動調整] のチェックを外して設定を行ってください。

・アップスケーリング再生機能を有効にしたい:

[TrueTheater HD] にチェックします。 ・コントラストや色を自動的に最適な環境に調節する

(コントラストと色の最適調整機能) [TrueTheater Lighting (CyberLink Eagle Vision-2)] にチェックします。

・再生画面を滑らかにしたい (アップサンプリング機能): [TrueTheater Motion] にチェックします。

(フレームレートを 24fps→60fps にします)

以上で、設定完了です。

便いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェア のマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに表示され る画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフトウェアの使い方ガイ ドを見る] を選択して [開始] をクリックすると表示できます。

CyberLink Blu-ray Disc Suite のご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110 (一般電話) **03-5977-7530** (PHS、一部 IP 電話など)

受付時間 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット http://support.jp.cyberlink.com

※株式会社バッファローでは、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに関するお問合せは 承っておりません。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本 書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も

記載されている。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品 の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない ●告 | 絶対に行ってはいりないとこを記載しているす。 と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 ↑ 注意 | この衣小の注思事項を引きない 注意 | えられる内容を示しています。


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:配プラグをコンセントから抜く)

■ <u>/</u>(警告 ■

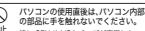

特に CPU や VGA チップが高温になって おり、手を触れるとやけどをする恐れがあ ります。パソコンの電源スイッチを OFF にした後、30 分以上たってから作業する ことをおすすめします。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メ-強制 カーが提示する警告や注意指示に従っ てください。

本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本 製品のシールやカバーを取り外した場合、 製品のシールやカバーを取り外した修理をお断りすることがあります。

電源ケーブルは、完全に差し込んでく 0 ださい。 強制 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電

の恐れがあります。 本製品の取り付け / 取り外しをするとき は、本製品およびパソコン、周辺機器の電 源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け / 取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 強制 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

禁止 電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

を抜く そのキャー・

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 かります。

本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や ・ 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

▲ 注意

静雷気による破損を防ぐため、本製品 0 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

| 本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バッ クアップがあれば被害を最小限に抑える

ッテップがのれば仮言を取り吸に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く

たりしないでください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え

ないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い 各メーカーの定める手順に従ってくだ

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

強い磁界、静電気が発生するところ温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露する

・ほこりの多いところ

→ 故障の原因となります。
・ 振動が発生するところ。
→ けが、故障、破損の原因となります。
・ 平らでないところ。
→ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・ 直射日光が当たるところ。
→ 故障や変形の原因となります。
・ ルケの限別・またけ熱をのこよろところ。

・ 水気の周辺、または熱気のこもるところ ・ 水気の周辺、または熱気のこもるところ ・ が障や変形の原因となります。 ・ 漏電、漏水の危険があるところ ・ 故障や感電の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお

禁止

直射日光を当てないでください ・直射日光を当てないでください。
・シンナーやベンジン等の有機溶剤を
・シンナーやベンジン等の有機溶剤を
・ウンオーをサインをしないでください。
・汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。
・製面に傷を付けたり、テープを貼ったり、
大学を書いたりしないでください。
・高温・多湿になる場所や、ほこりの多い場
所に響かないでください。

所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。

展開に子を取れないにくない。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは 使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが

メディアの反射層が剥離する原因とな りますので、次のことは行わないでくだ さい。

表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。
・メディア同士を重ねないでください。
・メディア同士を重ねないでください。
・レーベル面にタイトルなどを書き込むと
きは、ボールベンなどの先の硬い筆記用
具を使用しないでください。

シールやラベルなどを貼らないでくださ

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。

本製品へのアクセス中は、雷源スイッ トしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。

 \bigcirc

禁止

パソコンおよび周辺機器の雷源スイッ チが ON の状態で、フラットケーブル の抜き差しをしないでください。

本製品および周辺機器の故障の原因とな

定期的にレンズのクリーニングを行っ てください。 強制

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。 禁止 故障や火災の原因になります。

トレーを出したまま放置しないでくだ さい。 禁止

内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。

トレーに手を入れ、挟まないように注 \triangle 意してください。 注意 けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでく ださい。

> 本製品の動作中または、メディアを本製品 に入れた状態での移動はしないでくださ

本製品を廃棄するときは、地方自治体 0

の条例に従ってください。 強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

付属ソフトウェアのサポートについて

ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりません。 あらかじめご了承ください。

内蔵Blu-rayドライブ らくらく!セットアップシート 2010年2月18日 初版発行 発行/株式会社バッファロー